


# Gælder kun 2-vejs ventiler



**SONDEX  
TEKNIK**

## Splitkobling med 2 x 5824


aL = ausfahren = ventil lukker  
eL = einfahren = ventil åbner

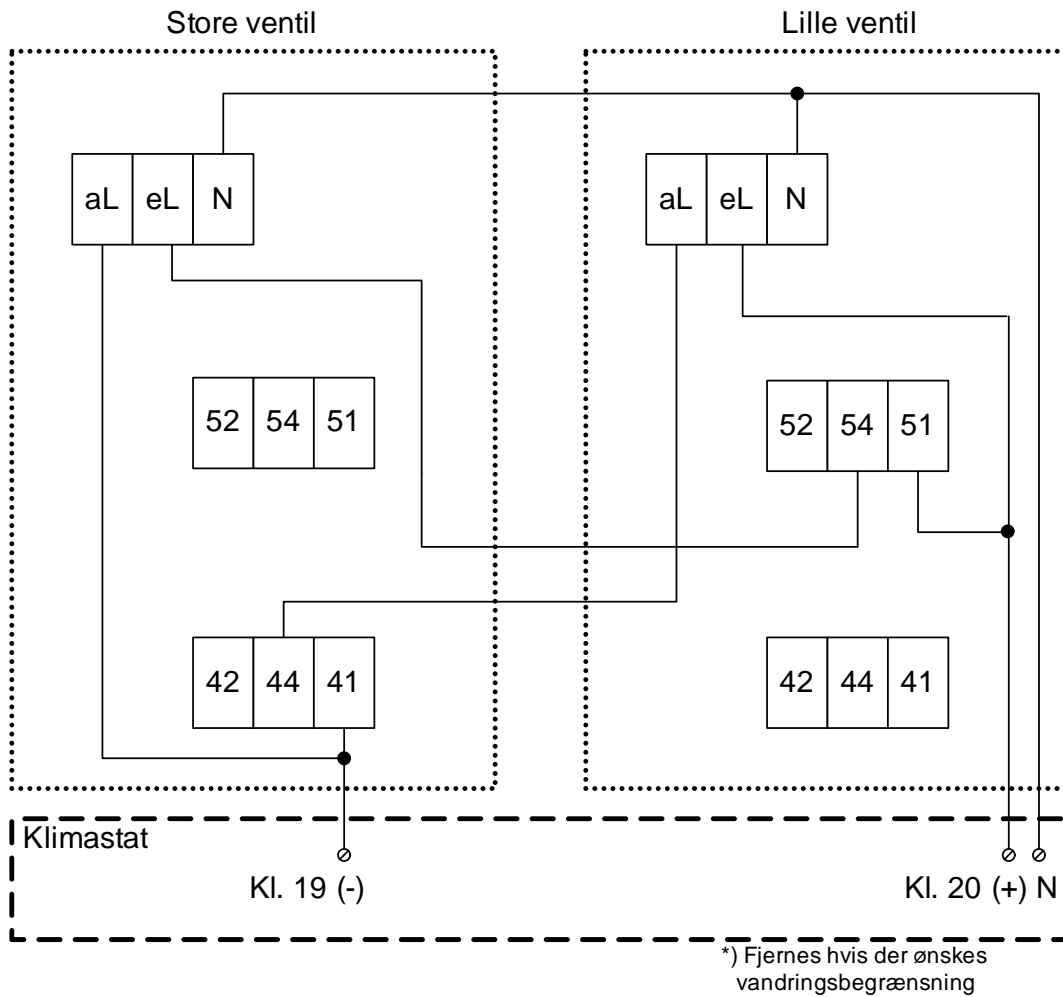

### 5824 Motor set forfra

Justering af Bundkontakt

Justering af Topkontakt

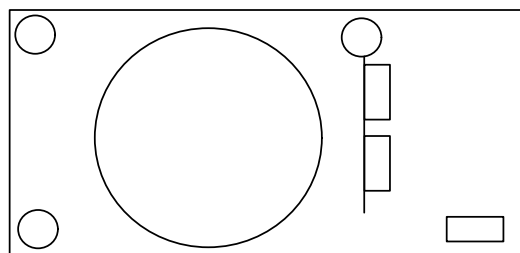

VED OPKØRSEL:

Indkobling af den store ventil sker på den lille ventils Topkontakt

Begrænsning af vandrigen på den store ventil sker på denne Topkontakt