


BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5475 / 5476

Betjening af Klimastaten sker i 3 niveauer.

DRIFT
PARAMETRERING
KONFIGURATION


Normalt vil kun drift og parametrerings niveauerne være tilgængelige, idet konfigurationen er foretaget ved leveringen.

Efter net indkobling går klimastaten, efter at have vist softwarenummeret og anlægstypen (Anl 1-16), automatisk i driftsniveau, visning >>Urtid<<.

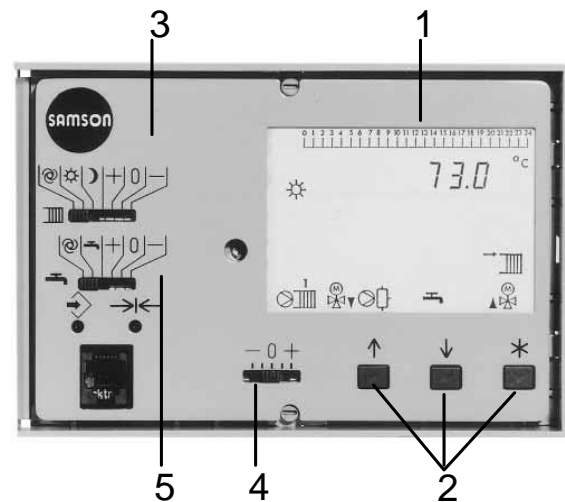


BETJENINGSELEMENTER 3

Omskifter radiatorkreds

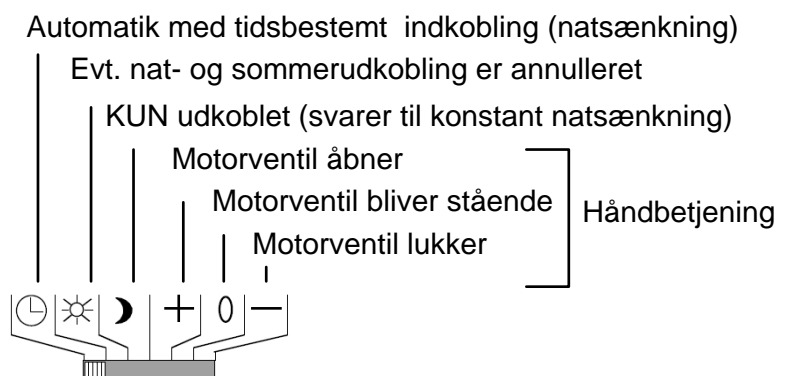

BETJENINGSELEMENTER 5

Omskifter varmtvandskreds

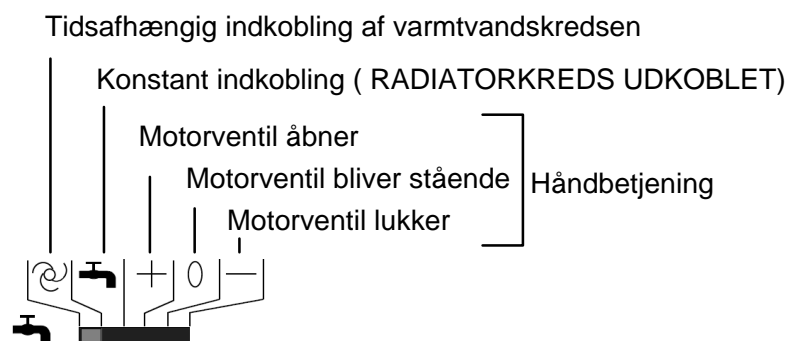




**SONDEX
TEKNIK**

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5475 / 5476

BETJENINGSELEMENTER 4

Korrektionsomskifter



Vedr. 5475-2

Forskydning af den udregnet fremløbs-temperatur.




Vedr. 5476

Forskydning af den udregnet fremløbs-temperatur.

BETJENINGSELEMENTER 1

Display

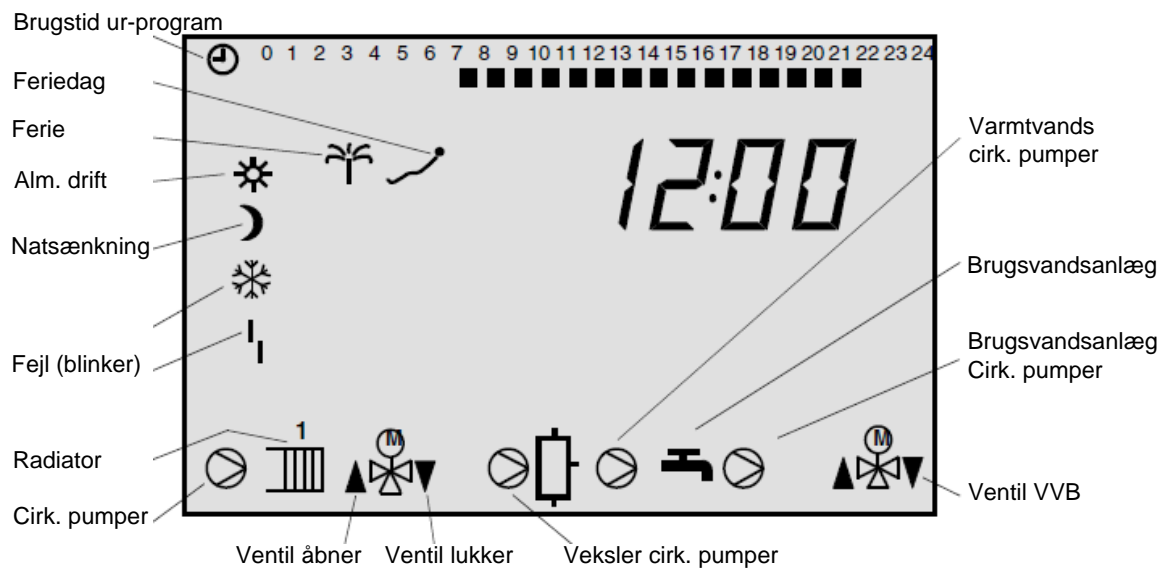










Udover de viste omskiftere kan der i driftsniveauer kun VISES tilstande. Der kan IKKE ske ændringer.

Standardvisning er dato-tid:

Bjælkegrafikken 0-24 viser BRUGSTIDEN for den pågældende dag og hvis aktiv:


**SONDEX
TEKNIK**
BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5475 / 5476

<p>Ved at trykke på  vises i rækkefølge:</p> <p>Udetemperaturen </p> <p>Fremløbstemperatur </p> <p>Returtemperatur (Blinker ved aktiv begrænsning) </p> <p>Brugstid varme </p> <p>Fridage </p> <p>Ferie </p> <p>Sommerdrift / Stop </p>	<p>Ved at holde  inde vises:</p> <p>Beregnet setpunkt (blinker ved aktiv retur begrænsning)</p> <p>Beregnet begrænsningstemperatur</p> <p>1 = mandag, 2 = tirsdag, osv.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


For at komme fra drift til parametring trykkes omskiftertasten ind med en kuglepen eller



lign. (der kvitteres med en blinkende trekant i øverste venstre hjørne).


BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5475 / 5476

BETJENINGSELEMENTER 2






Efter valg af det ønskede punkt med: 

trykkes:  symbolet blinker

med:  indstilles den ønskede værdi

der kvitteres med:  næste punkt følger automatisk

Den første parametrreringsmenu (3 punkter i umiddelbar rækkefølge)
er indstilling af Dato-tid.

Symbol:		(blinker) efterfulgt af tidsangivelsen.
Såfremt værdien skal ændres:		
trykkes:		
ved hjælp af:		korrigeres der
og der kvitteres med:		
Symbol:		(blinker) efterfulgt af dato –indstilling.


Om nødvendigt ændres datoen tilsvarende.
Næste punkt er årstallet, der kan ændres på samme måde osv.


**SONDEX
TEKNIK**


BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5475 / 5476

Temperaturstyring:

De følgende punkter anvendes til at bestemme sammenhængen ude/fremløbstemperatur.


Kurvehældning: 

Ved tryk på blinker ↶ og værdien kan ændres. Kvikter med

Forskydning: 

Ved tryk på blinker ↕ og værdien kan ændres. Kvikter med

Reguleringskurve:

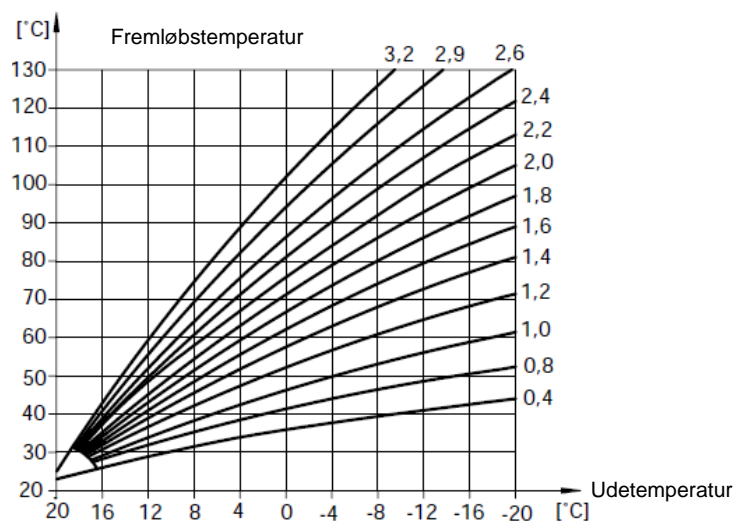

Alle efterfølgende parametre vælges, ændres og kvitteres som normalt med:



**SONDEX
TEKNIK**

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5475 / 5476

Reguleringskurve:

Max. fremløb:



Hvis max. vælges = min. (Fast værdi)

Min. fremløb:



Natsænkning:



Anlægsstart – natsænkning:



Anlægget er kun indkoblet når ude-temperaturen kommer under indstillet værdi.

Returtemperatur:



Disse værdier er beskyttet, kontakt WPH Teknik ApS.

Sommerdrift:



Anlægget er udkoblet ved udetemp. over indstillet værdi.



BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5475 / 5476

**SONDEX
TEKNIK**

Dag ind- og udkobling:

- Hvis disse skal ændres, tryk på: Standard værdi:
Mandag-Søndag 07:00-22:00
- Der kan med skiftes mellem følgende funktioner:
- 1-7
 Indtastningen er fælles for alle dage.
 - 1-5
 Indtastningen gælder for Man-Fre.
 - 6-7
 Indtastningen gælder for Lør-Søn.
 - 1
 Indtastningen gælder dag for dag.
- 1 ... 7

Den pågældende mulighed vælges med:

Symbol: (blinker) Start 07:00

Ændres med: kvitter med: Ny visning: (blinker) Stop 12:00

Ændres med: kvitter med: Ny visning: (blinker) Start 12:00

Ændres med: kvitter med: Ny visning: (blinker) Stop 22:00

OBS! Hvis der ikke ønskes dagsænkning beholdes de to tidsangivelse 12:00

**HAR DU SPØRGSMÅL DER IKKE ER BESVARET BEDES DU
KONTAKTE SONDEX TEKNIK PÅ TELEFON 70 200 609.**